



ACABADOS

- ① PIEL FLORIDA 2255


*NOTAS:
COLOCAR ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE POR DEBAJO DEL COJÍN

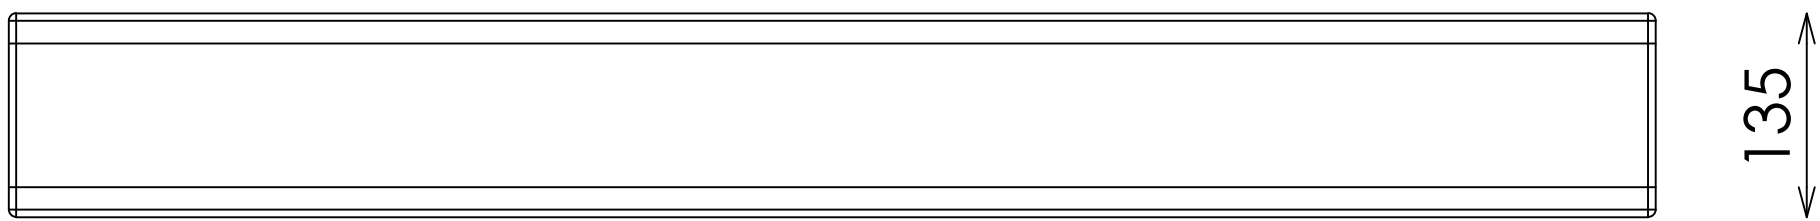

ALZADO

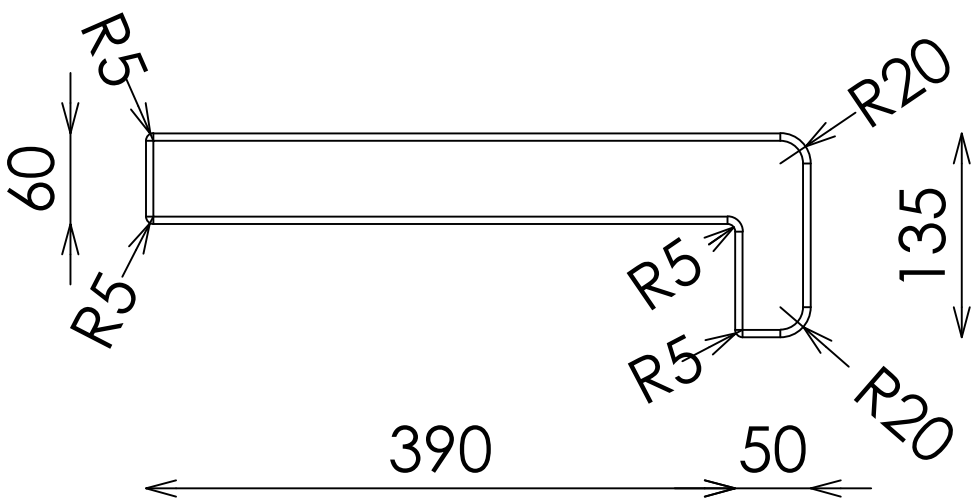

ALZADO LATERAL

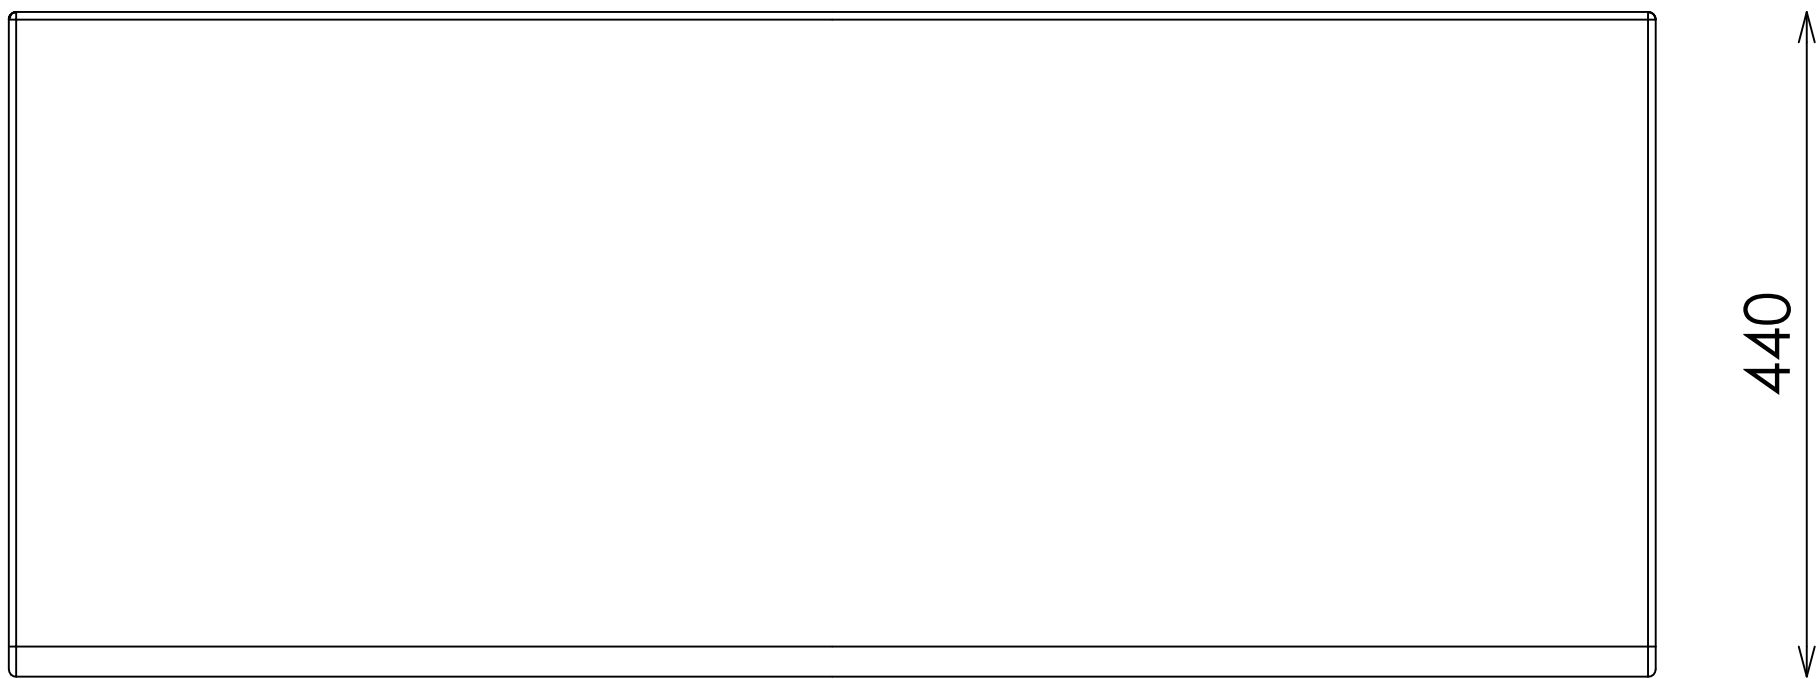

PLANTA